



VEDLIKEHOLD

For regelmessig renhold av slukdel, ta bort risten og evt. sil. Trekk opp vannlåsinnnsatsen etter håndtaket. Alternative vannlåser uten løftehåndtak løftes ved å stikke fingrene ned i trakten.

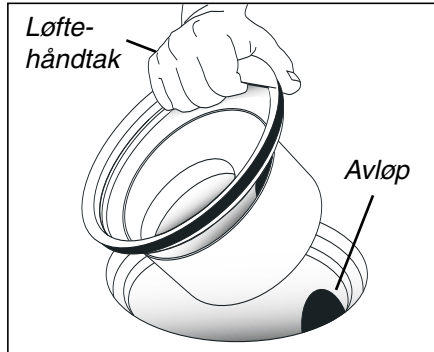


På modeller med forhøyet sluk grunnet silkurv / sandfang må disse innsatsene løftes ut først. På modeller med anbringning sitter en sprutdemper over vannlåsinnnsatsen. Denne må fjernes før vannlås kan tas ut.

Vannlåsen gjøres ren ved spyling/børsting med såpevann. **OBS:** Når sluket har sideavløp er det viktig at vannlåsen dreies slik at koppen er lengst unna avløpet når den settes tilbake. Dette for å oppnå

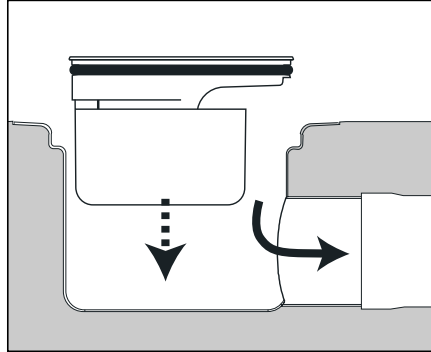

best mulig kapasitet. Smør gummipakningen med såpevann og trykk den komplette vannlåsinnnsatsen ned i sluket.

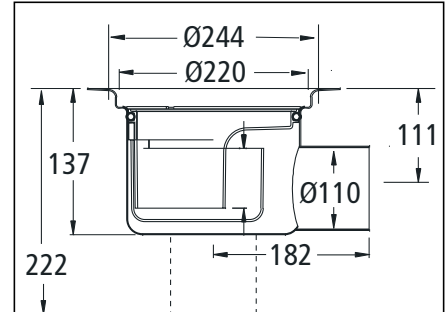

Eksempel:
Sluk Ø110 mm med sideutløp.
Legg merke til innsatsens stilling i forhold til avløpet

Tettehetsprøving av membraner

Ved testing av membraner blokkeres slukdelen med PURUS JOTIs tette-lokk. Lokket erstatter vannlåsen i sluket mens sluket settes under vann i henhold til BVN 53.010 - pkt. feltprøving av gulvmembran.




JOTI tettelokk NRF 340 11 74

Kvadratiske rister


OBS: Pass på at risten blir plassert rett vei etter vedlikehold. Gjelder alle belastningsklasser.

Risten har anlegg i rammen på 2 sider. Det er viktig at den ristkanten med enden av de bærende ribbene

hviler på disse anleggene. Hvis risten legges feil vil dette resultere i at bæreevnen reduseres vesentlig.

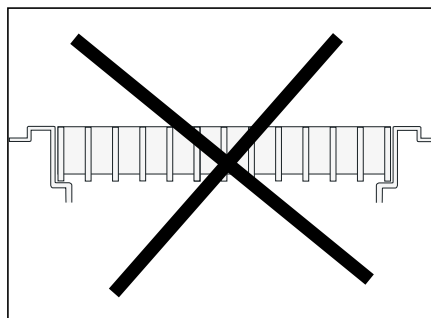

Feil: Her ligger de bærende ribbene parallelt med anlegget i rammen.

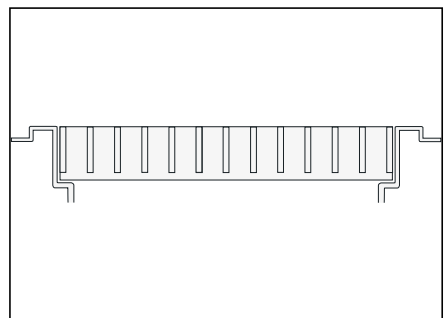

Riktig: Her ligger enden av de bærende ribbene på anlegget i rammen.